



FoxCloud 2.0

PASKYROS REGISTRAVIMO INSTRUKCIJA


Paskyros tipas: Owner (savininkas)

5 žingsniai

01 Atidarykite programėlę ir pasirinkite „Register“

Atidarykite „FoxCloud 2.0“ programėlę. Prisijungimo lango apatiniame dešiniajame kampe paspauskite „Register“.


Pastaba: Jeigu paskyrą jau turite, įveskite savo el. paštą arba vartotojo vardą, slaptažodį ir paspauskite „Sign In“.

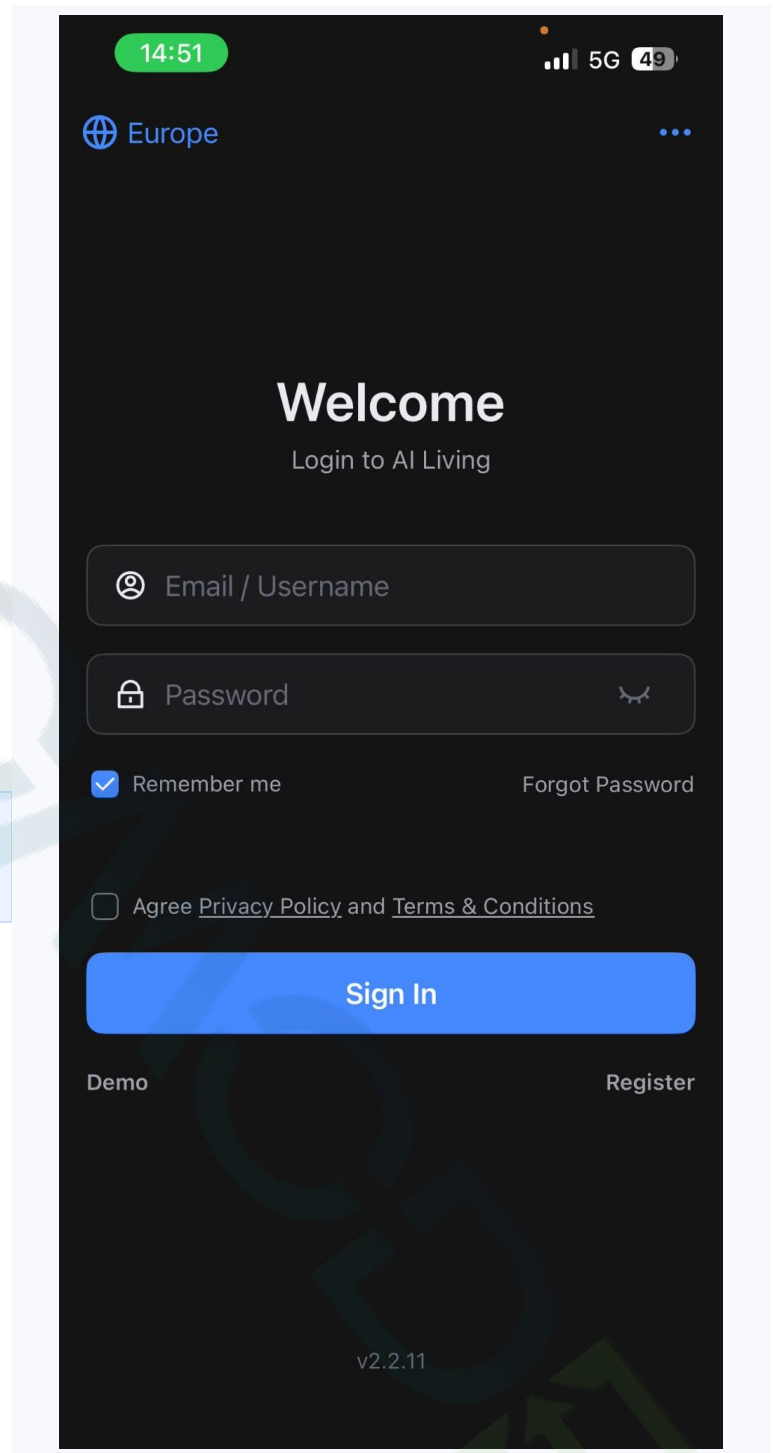

02 Pasirinkite regioną ir kalbą

Nurodykite regioną ir programėlės kalbą. Lietuvoje pasirinkite regioną „Europe“. Kalbos pasirinkimas priklauso nuo programėlėje pateikiamo sąrašo.


Pasirinkimus patvirtinkite paspausdami „Save“.

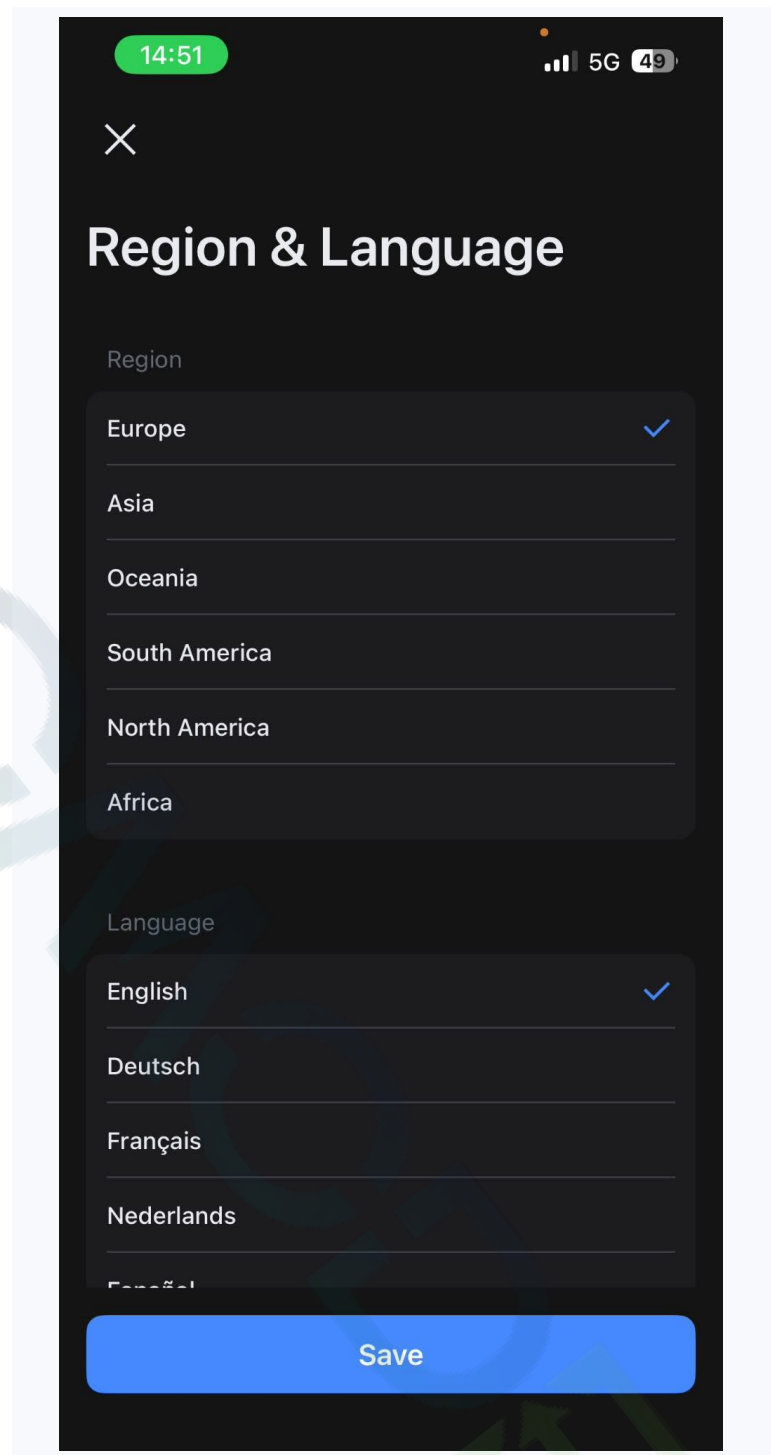

03 Sutikite su naudojimo sąlygomis

Peržiūrėkite privatumo politiką ir naudojimo sąlygas. Norėdami tęsti registraciją, paspauskite „Agree & Continue“.


Svarbu: Registraciją galima tęsti tik sutikus su privatumo politika ir naudojimo sąlygomis.

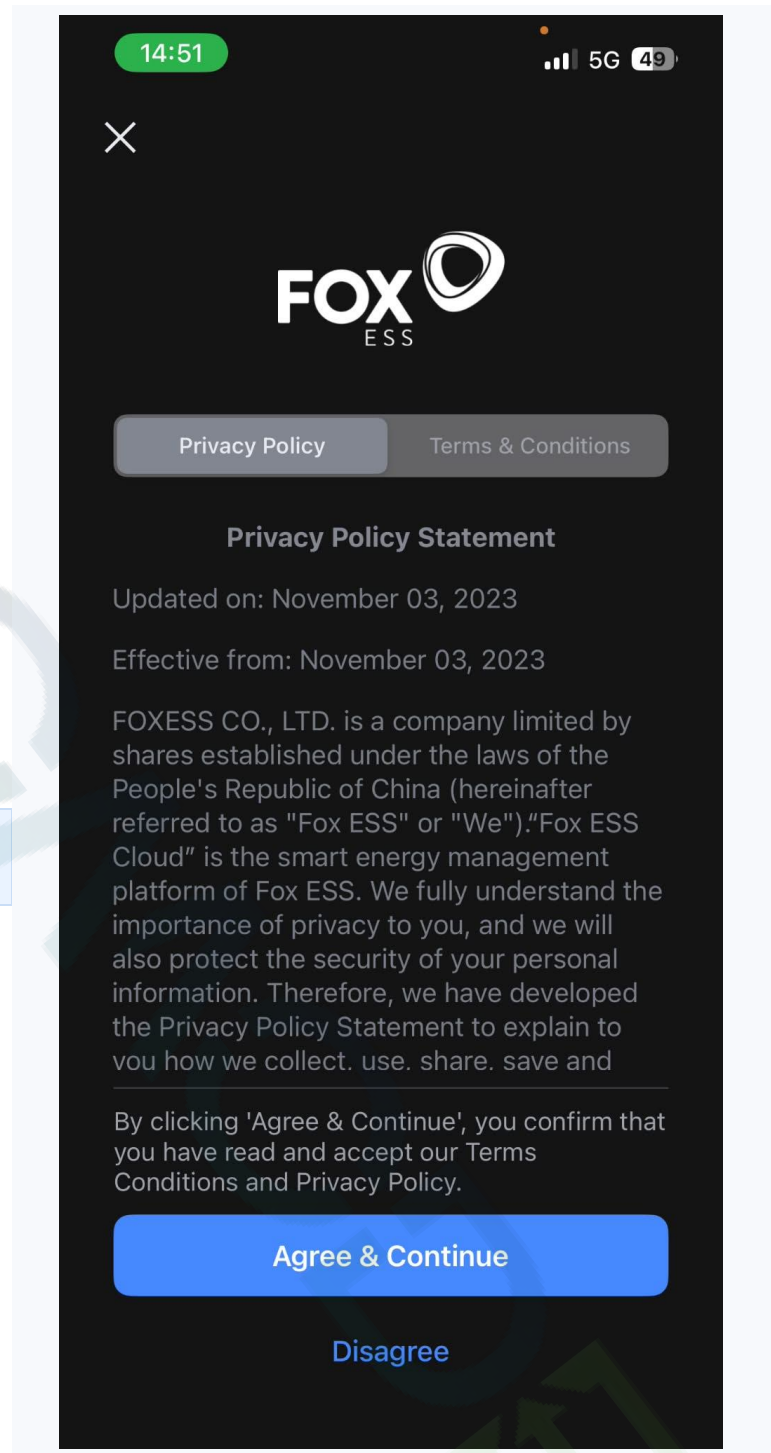

04 Pasirinkite paskyros tipą „Owner“

Paskyros tipo pasirinkimo lange paspauskite „Owner“ (savininkas). Šis paskyros tipas skirtas elektrinės savininkui, kuris stebės savo sistemos darbą ir duomenis.

Nesirinkite: „Installer & Admin“ paskyra skirta sistemų diegėjams ir administratoriams.

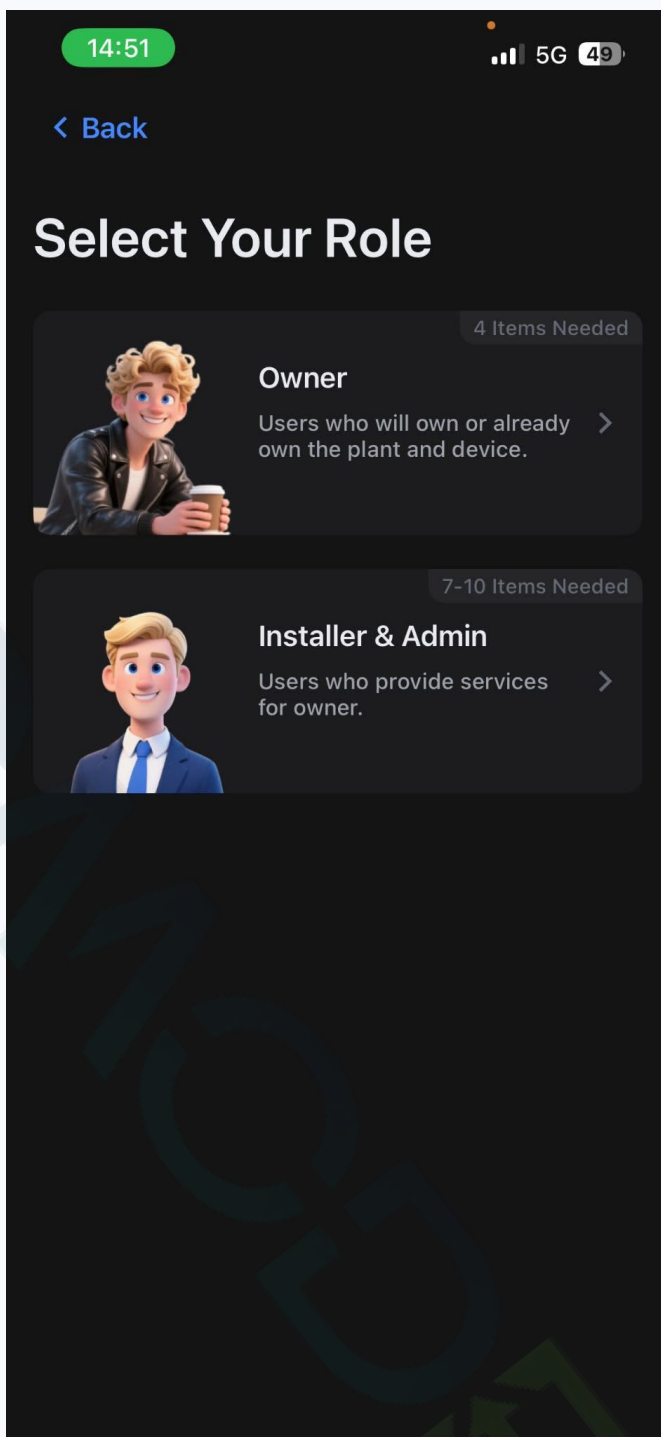

05 Užpildykite registracijos formą

Užpildykite visus privalomus registracijos laukus:

- 1. Username** – įveskite vartotojo vardą.
- 2. Password** – sukurkite slaptažodį.
- 3. Confirm Password** – pakartotinai įveskite tą patį slaptažodį.
- 4. Email** – nurodykite naudojamą el. pašto adresą.
- 5. Email Verification Code** – paspauskite „Send“, o el. paštu gautą kodą įrašykite šiame laukelyje.

Pažymėkite sutikimą su taisyklėmis ir paspauskite „Submit“.

Svarbu: Patvirtinimo kodas siunčiamas į registracijos formoje nurodytą el. pašto adresą.

14:51 5G 49

< Back

Owner Registration

Username*

Enter Username

Password*

Enter Password

Confirm Password*

Repeat Password

Email(Suggest)

Enter Email

Email use for: Login & Notifications & Password Recovery.

Email Verification Code

Enter the Verification Code | Send

☒ Agree [Privacy Policy](#) and [Terms & Conditions](#)

Submit



FoxCloud 2.0

VARTOTOJO NAUDOJIMO GIDAS

Pagrindinių programėlės skilčių ir rodmenų paaiškinimas


4 žingsniai

Programėlės vaizdas ir kai kurie meniu pavadinimai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo versijos ir sistemos komplektacijos.

01 Pagrindinis langas

Skiltyje „Home“ pateikiama svarbiausia realaus laiko informacija apie elektrinės, kaupiklio, tinklo ir namo energijos srautus.

- 1. Elektrinės pavadinimas** – paspaudus rodyklę galima pasirinkti kitą elektrinę, jeigu paskyroje jų yra daugiau nei viena.
- 2. Solar** – tuo metu saulės elektrinės generuojama galia, kW.
- 3. Grid** – energijos mainai su elektros tinklu. „Importing“ reiškia energijos ėmimą iš tinklo, o „Exporting“ – atidavimą į tinklą.
- 4. Battery** – kaupiklio krovimo arba iškrovimo galia ir įkrovos lygis.
- 5. Home** – tuo metu namuose vartojama galia.
- 6. Alerts** – aktyvūs sistemos įspėjimai ir gedimų pranešimai.
- 7. Work Mode** – pasirinktas inverterio ir kaupiklio darbo režimas.
- 8. Total Revenue** – programėlės apskaičiuota orientacinė finansinė nauda pagal nustatytus tarifus. (jeigu tokie yra nustatyti).

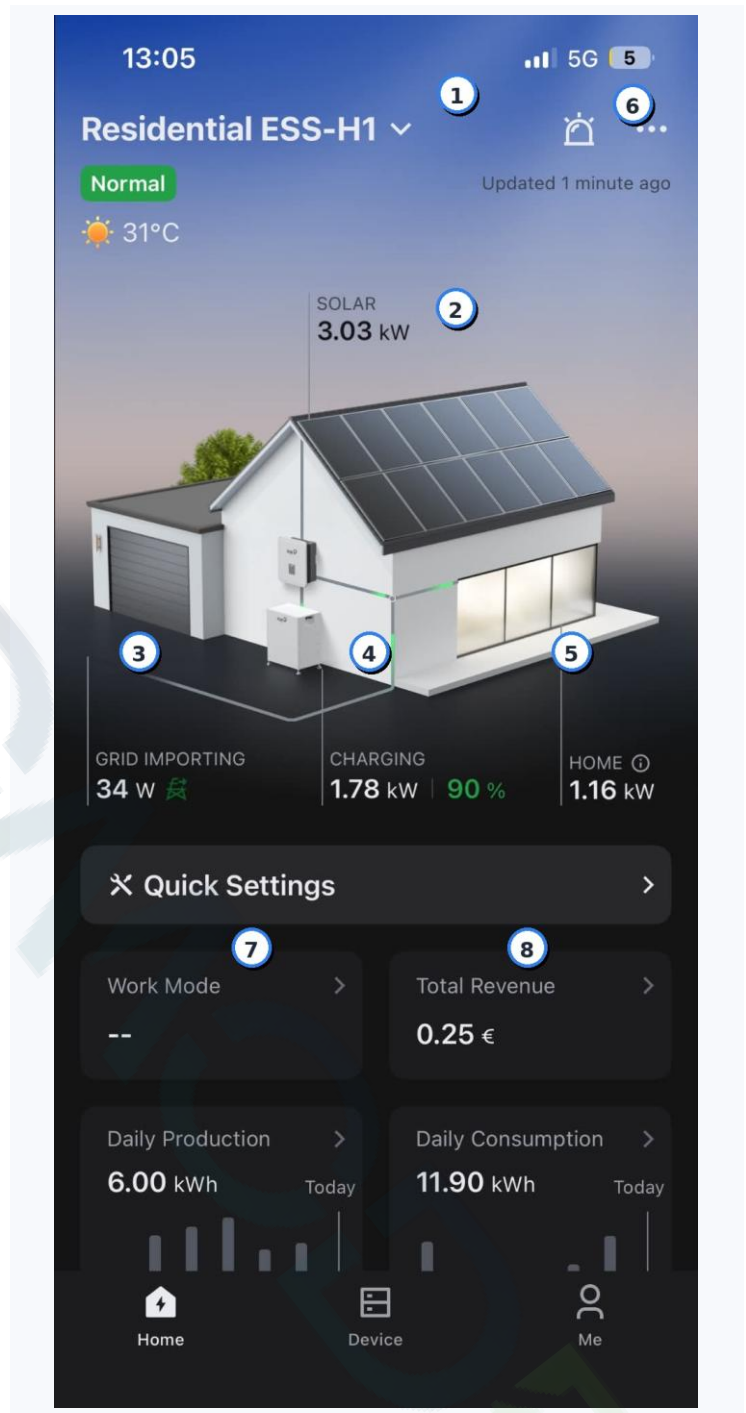

01 Pagrindinis langas (tęsinys)


Slinkdami pagrindinį langą žemyn rasite dienos grafikus, kaupiklio būseną ir programėlės apskaičiuotą poveikį aplinkai.

9. Battery SOC – kaupiklio įkrovos lygis procentais. Grafike taip pat rodoma, kada kaupiklis buvo kraunamas arba iškraunamas.

10. Impact – orientaciniai aplinkosauginiai rodikliai.

„Daily Production“ grafike rodoma dienos elektros gamyba, o „Daily Consumption“ – dienos elektros suvartojimas. Paspaudus atitinkamą kortelę galima peržiūrėti išsamesnius duomenis.

Pastaba: „Impact“ rodikliai yra programėlės apskaičiuotos apytikslės ekvivalentinės vertės, o ne tiesiogiai išmatuoti duomenys.

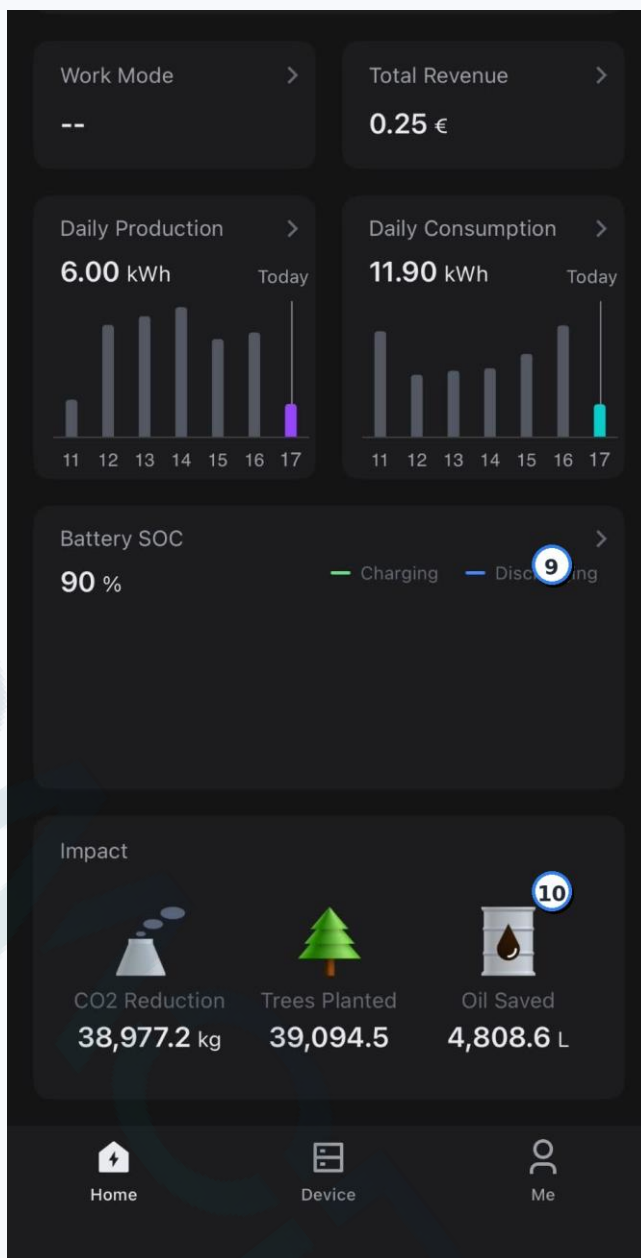


02 Įspėjimai ir gedimai („Alarm“ / „Alerts“)

Įspėjimų langą atidarykite paspausdami varpelio piktogramą pagrindiniame lange.

1. **Current** – šiuo metu aktyvūs įspėjimai arba gedimai.
2. **History** – anksčiau užregistruotų įspėjimų istorija.
3. **Device ir Device SN** – įrenginio tipas ir jo serijos numeris.
4. **Alarms in last 3 days** – per paskutines tris dienas užregistruotų įspėjimų skaičius.
5. **Last alarm time** – paskutinio įspėjimo laikas.

Kai rodoma „No Data“: pasirinktoje skiltyje nėra užregistruotų įspėjimų.

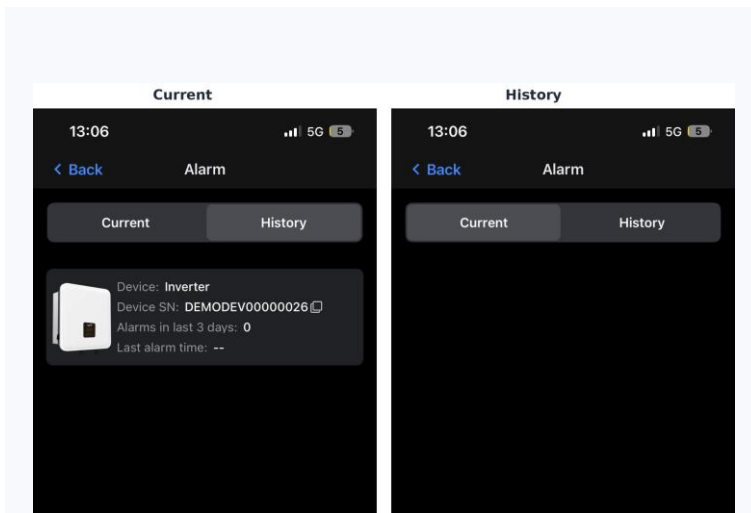


Kairėje – aktyvūs įspėjimai, dešinėje – įspėjimų istorija.

03 Įrenginių peržiūra („Device“)

Apatiniame meniu pasirinkite „Device“. Šioje skiltyje rodoma prie elektrinės paskyros priskirta įranga ir jos ryšio būseną.

- 1. Elektrinės pasirinkimas** – rodyklė leidžia pakeisti peržiūrimą elektrinę.
- 2. „+“ mygtukas** – naudojamas naujam įrenginiui pridėti. Jau sukonfigūruotoje sistemoje jo naudoti nereikia.
- 3. Filtrai** – „All Devices“, „Inverter“, „Battery“ ir „Accessories“ leidžia rodyti tik pasirinktą įrangos grupę.
- 4. Įrenginio kortelė** – rodomas įrenginio pavadinimas ir būseną, pvz., „Online“, „On Grid“, „Charging“ arba „Offline“.
- 5. Apatinis meniu** – „Home“ – pagrindinis langas, „Device“ – įranga, „Me“ – paskyra ir nustatymai.

Būsenų reikšmės: „Online“ reiškia, kad ryšys su įrenginiu veikia; „Offline“ – kad duomenys šiuo metu negaunami.

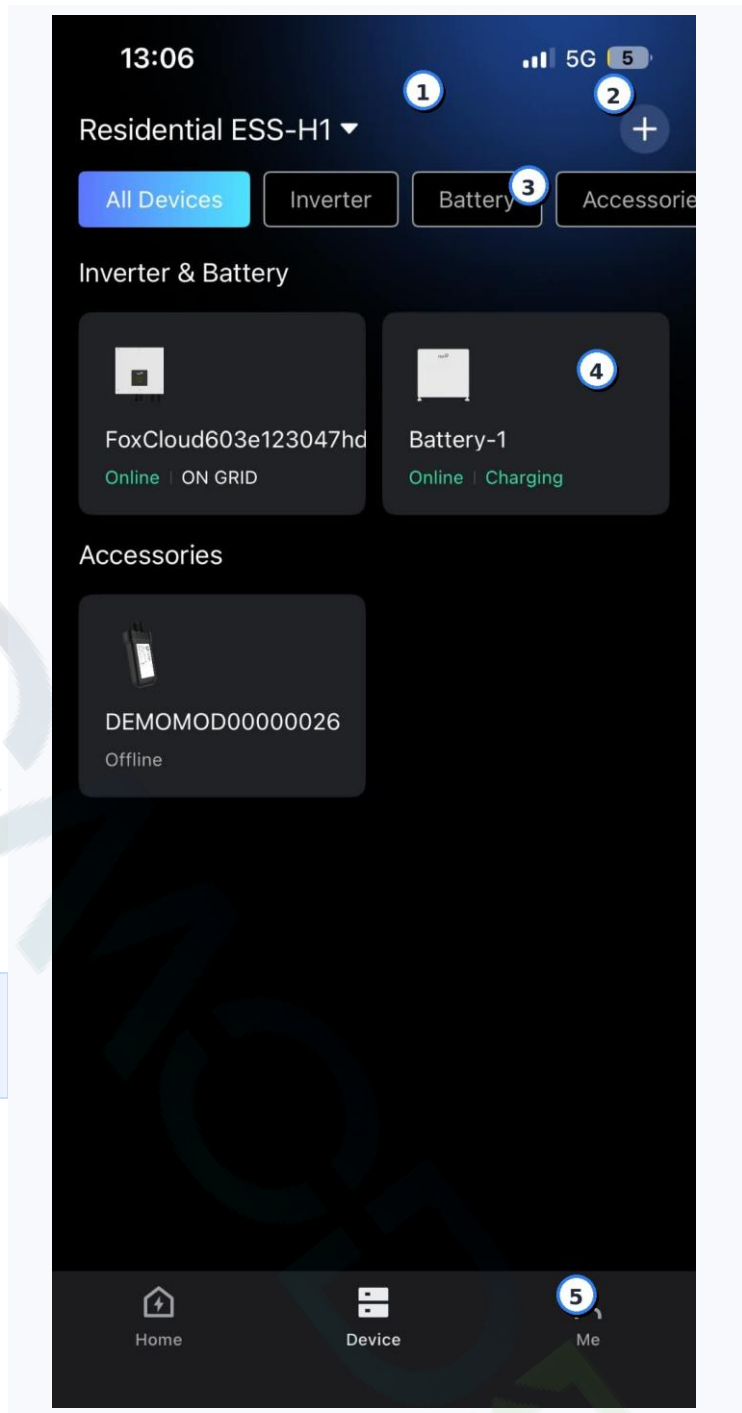


04 Paskyra ir papildomi nustatymai („Me“)

Apatiniame meniu pasirinkite „Me“. Čia pateikiama paskyros informacija, ryšio nustatymai, ataskaitos ir pagalbos skiltys.

1. **Paskyros profilis** – vartotojo paskyros informacija.
2. **Connect To Wifi** – inverterio arba duomenų perdavimo modulio prijungimas prie belaidžio tinklo.
3. **Report** – elektrinės gamybos, suvartojimo ir kitų sukauptų duomenų ataskaitos.
4. **Faults** – sistemoje užregistruotų gedimų ir pranešimų peržiūra.
5. **Contact Us** – „FoxESS“ pagalba ir kontaktinė informacija.
6. **Links** – nuorodos į susijusius „FoxESS“ išteklius.
7. **About** – programėlės informacija ir įdiegta versija.
8. **System Settings** – bendrieji programėlės nustatymai.
9. **Log Out** – atsijungimas nuo paskyros.

Rekomendacija: nekeiskite inverterio, kaupiklio ar tinklo darbo parametrų, jeigu pakeitimai nėra suderinti su sistemą prižiūrinčiu specialistu.

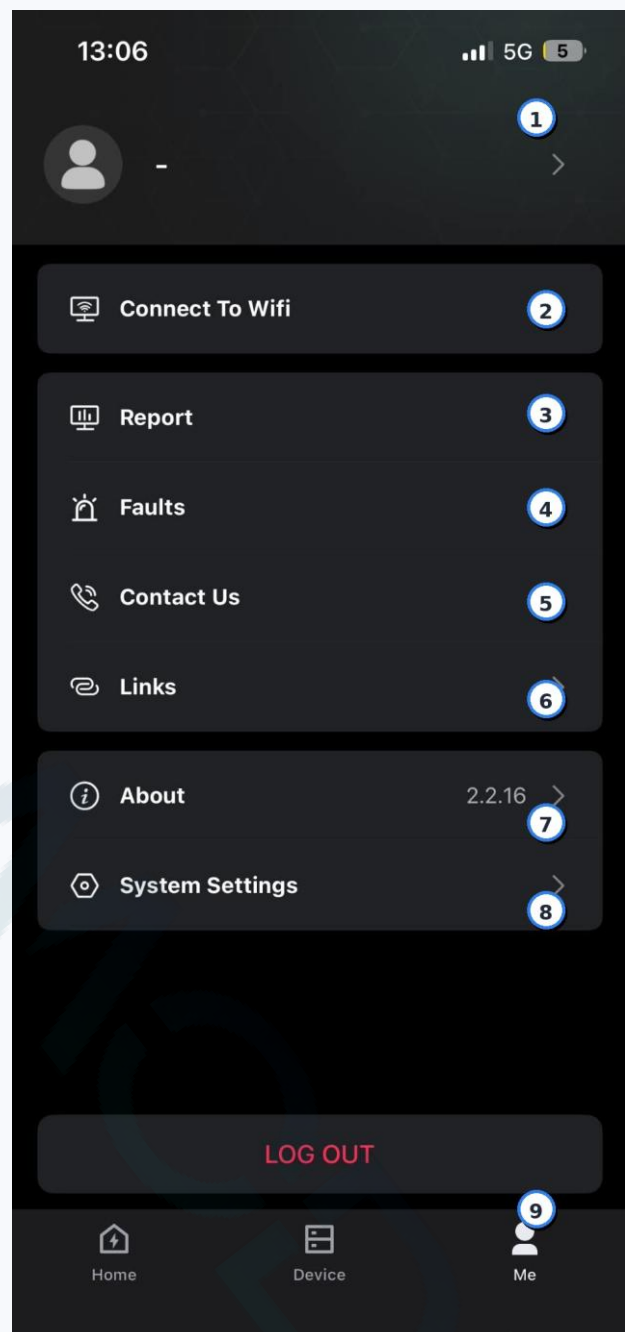



FoxCloud 2.0

WI-FI RYŠIO PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA

Duomenų perdavimo modulio prijungimas prie namų belaidžio tinklo

4 žingsniai

Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Meniu pavadinimai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo programėlės versijos.


01 Atidarykite „Connect To Wifi“

Apatiniame programėlės meniu atidarykite paskyros ir nustatymų skiltį. Joje pradėkite belaidžio ryšio prijungimą.

1. „Me“ – atidaro paskyros informaciją ir papildomus programėlės nustatymus.

2. „Connect To Wifi“ – pradeda inverterio arba duomenų perdavimo modulio prijungimą prie namų belaidžio tinklo.

Prieš pradėdami: būkite netoli inverterio ir, jeigu programėlė paprašo, suteikite leidimus naudoti kamerą bei ieškoti netoliese esančių įrenginių.

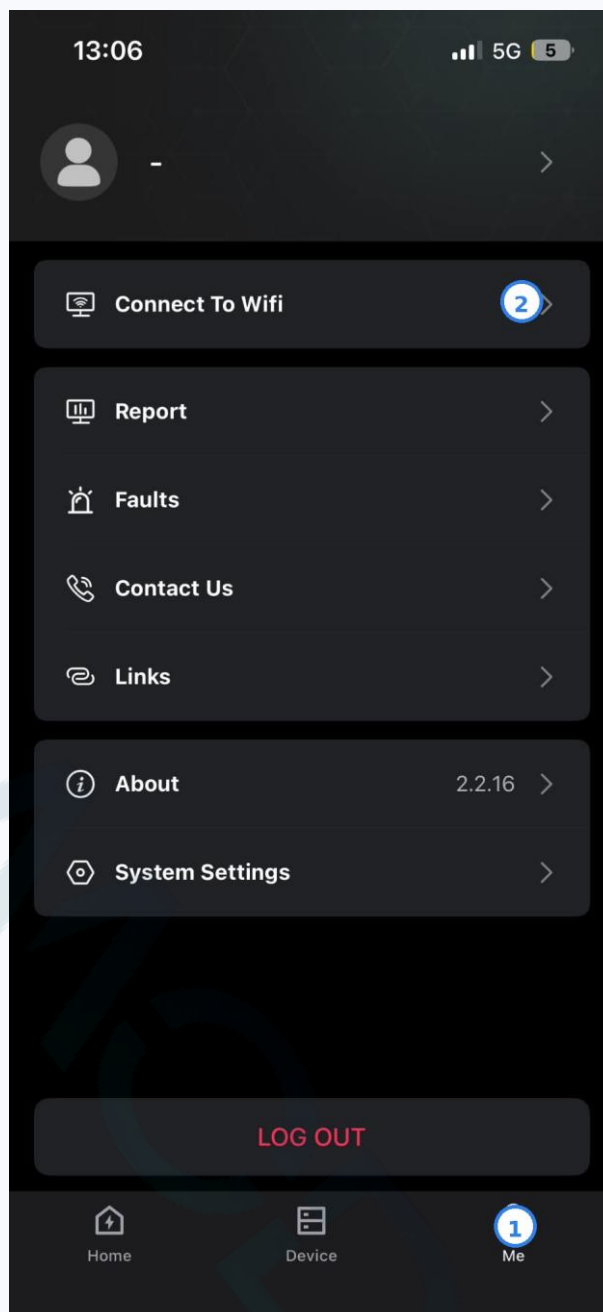


02 Nuskaitykite modulio QR kodą

Programėlė pradės ieškoti netoliese esančio duomenų perdavimo modulio. Modulį galite pridėti nuskaitydami jo kodą arba įvesdami serijos numerį rankiniu būdu.

1. „Scan QR Code“ – atidaro telefono kamerą. Nuskaitykite ant „Wi-Fi“ modulio (donglo) esančią QR kodo arba serijos numerio etiketę.
2. „Add SN Manually“ – leidžia modulio serijos numerį įvesti rankiniu būdu, jeigu kodo nuskaityti nepavyksta.

Svarbu: naudokite duomenų perdavimo modulio, o ne inverterio serijos numerį. Įvesdami numerį rankiniu būdu patikrinkite kiekvieną simbolį.

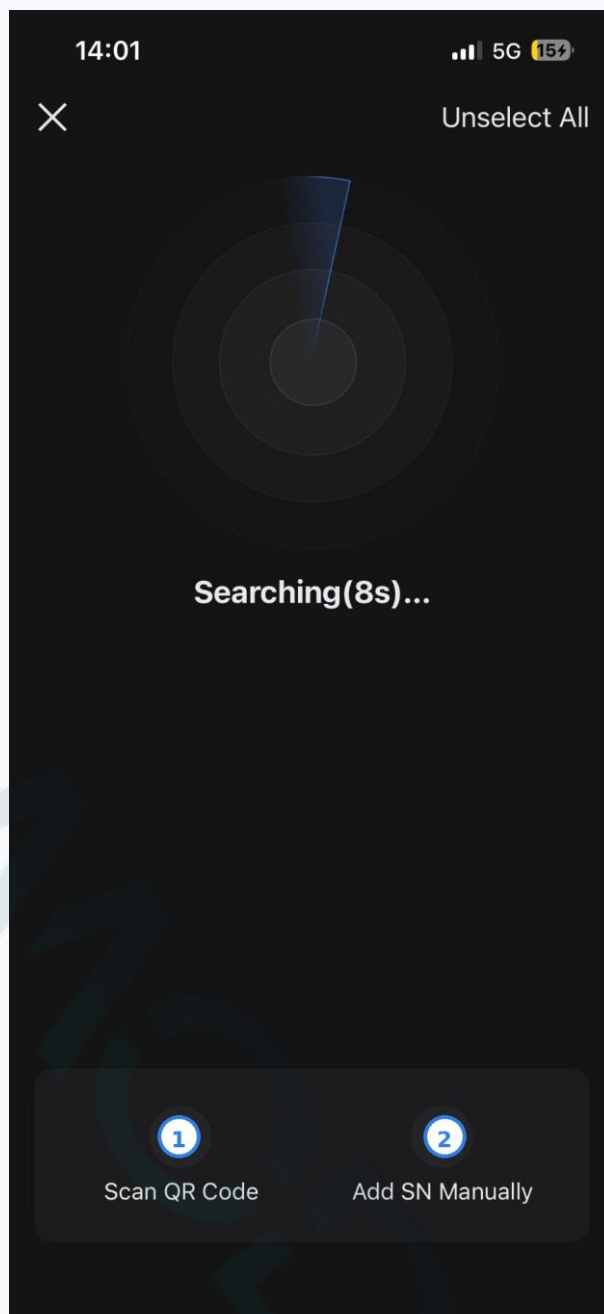


03 Pasirinkite namų „Wi-Fi“ tinklą

Programėlei suradus modulį, pasirinkite belaidį tinklą, prie kurio bus prijungtas inverteris arba duomenų perdavimo modulis.

1. 2,4 GHz tinklas – pasirinkite 2,4 GHz dažnio namų belaidį tinklą. Šiame prijungimo lange 5 GHz tinklas nenaudojamas.

2. „Add Network Manually“ – naudokite, jeigu tinklo pavadinimas sąraše nerodomas arba tinklas yra paslėptas.

Rekomendacija: rinkitės tinklą, kurio signalas inverterio montavimo vietoje yra stabilus. Silpnas signalas gali lemti protarpinį ryšį ir būseną „Offline“.

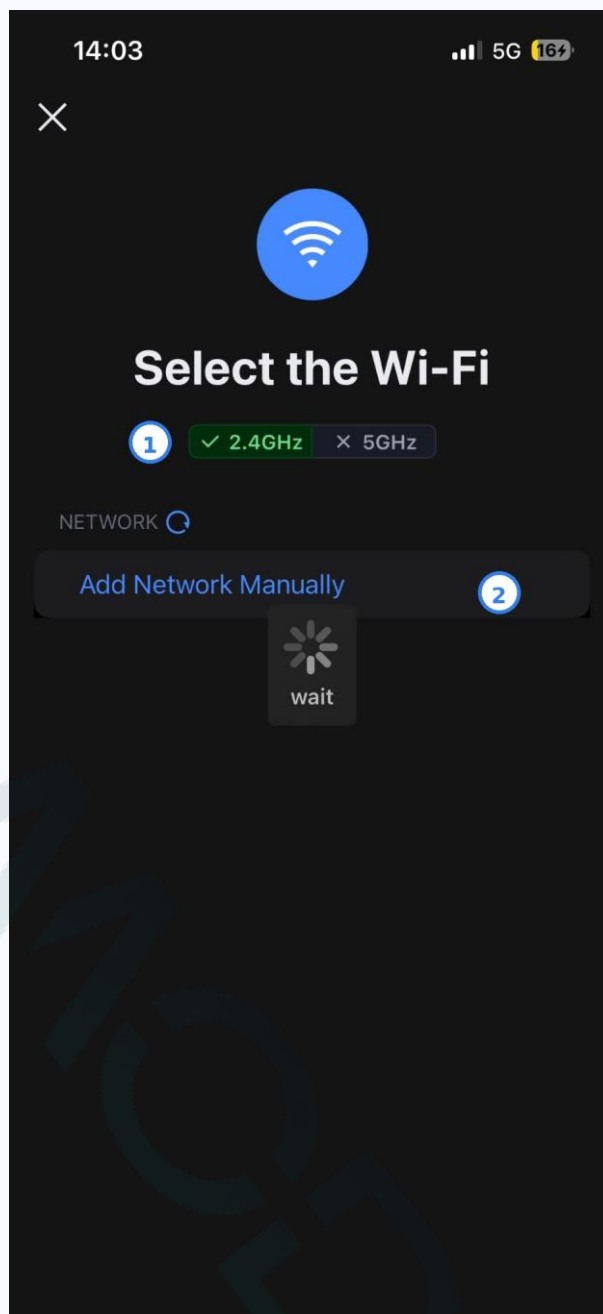

04 Įveskite slaptažodį ir prisijunkite

Patikrinkite pasirinkto tinklo pavadinimą, įveskite jo slaptažodį ir pradėkite prijungimą.

1. „Enter the WiFi's SSID“ – nurodykite belaidžio tinklo pavadinimą, jeigu jis nebuvo įrašytas automatiškai.
2. „Input the Wi-Fi Password“ – tiksliai įveskite pasirinkto tinklo slaptažodį.
3. „Connect“ – paspauskite mygtuką ir palaukite, kol programėlė patvirtins sėkmingą prisijungimą.

Jeigu prisijungti nepavyksta: patikrinkite, ar pasirinktas 2,4 GHz tinklas ir ar slaptažodis įvestas tiksliai. Slaptažodyje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

